Vision Studio 24

Hướng dẫn sử dụng v1.0



Leaf.

your daily,
inspired

DỊCH VỤ BẢO HÀNH

01	Xuất hiện đường kẻ đen, sai lệch màu, độ sáng bất thường hoặc các vấn đề khác trên màn hình.
02	Loa bị hỏng, tiếp xúc cổng kết nối kém, nút bấm bị lỗi, giá đỡ bị lỏng hoặc các vấn đề phần cứng khác.
02	Bất kỳ hiện tượng lỗi ban đầu nào không phải do con người gây ra.
04	Sau khi nhận màn hình, nếu phụ kiện bị hư hỏng không do con người gây ra trong vòng 30 ngày, có thể được đổi 1 lần miễn phí.
05	Đối với hiện tượng màn hình bị nhấp nháy do bo mạch chủ gây ra, có thể gửi sản phẩm đến bộ phận bảo trì để kiểm tra và sửa chữa.

LƯU Ý AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ phần “Các lưu ý an toàn” và hiểu rõ cách sử dụng đúng cách để tránh gây thương tích cho người sử dụng hoặc làm hư hỏng tài sản.

Để bảo vệ mắt, vui lòng lưu ý những điều sau:

Khi nhìn màn hình LCD trong thời gian dài, hãy giảm chênh lệch giữa độ sáng của màn hình và độ sáng môi trường xung quanh.

Ngoài ra, nếu làm việc liên tục trong thời gian dài, hãy nghỉ khoảng 10–15 phút sau mỗi giờ.

Tránh xa các sản phẩm có từ tính mạnh

Do màn hình có thể bị ảnh hưởng bởi từ trường hoặc điện trường, có thể xuất hiện hiện tượng rung màn hình hoặc các hiện tượng bất thường khác. Khi sử dụng màn hình, tốt nhất nên tránh xa các sản phẩm có từ tính mạnh.

Ngắt nguồn điện ngay lập tức khi xảy ra bất thường hoặc lỗi

Ví dụ về các tình trạng bất thường:

- Có khói hoặc sản phẩm nóng bất thường
- Có mùi lạ
- Chất lỏng hoặc vật thể lạ lọt vào bên trong

Nếu tiếp tục sử dụng khi sản phẩm có dấu hiệu bất thường hoặc bị lỗi, có nguy cơ xảy ra cháy, điện giật

⚠ Cảnh báo

Việc sử dụng không đúng cách có thể gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không tự ý Tháo rời / Sửa chữa / Thay đổi

Việc tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi sản phẩm khi chưa được phép có thể gây cháy nổ, điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm. Nếu cần sửa chữa, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng qua email sau bán hàng.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Về tấm nền LCD

- Tấm nền LCD có thể xuất hiện một số điểm lỗi như điểm đen hoặc điểm sáng trên một phần màn hình. Đây không được xem là lỗi của sản phẩm.
- Tùy thuộc vào góc nhìn và sự thay đổi nhiệt độ, màu sắc hoặc độ sáng có thể không đồng đều. Đây không phải là lỗi; khi nhiệt độ trở lại bình thường, hiện tượng sẽ được cải thiện.
- Tấm nền LCD hiển thị hình ảnh nhờ đèn nền, nhưng đèn nền có tuổi thọ giới hạn. Nếu màn hình trở nên tối khi sử dụng ở nhiệt độ thường, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng.
- Nếu hiển thị cùng một hình ảnh trong thời gian dài, màn hình có thể xảy ra hiện tượng lưu ảnh/bóng mờ (burn-in). Hãy tắt nguồn khi máy tính hoặc màn hình không được sử dụng.

Cẩn thận tránh làm hư hỏng

- Không ấn mạnh vào sản phẩm, không để sản phẩm chịu va đập mạnh, không đặt vật nặng lên sản phẩm và không dùng vật cứng đập vào màn hình.
- Không dùng lực quá mạnh khi vận chuyển hoặc bảo quản sản phẩm.

Lắp đặt cẩn thận

- Không đặt sản phẩm ở vị trí dễ bị rơi, chẳng hạn như mép bàn.
- Khi đi dây, cần chú ý để dây kết nối không bị vướng hoặc mắc vào các vật xung quanh.

Lưu ý khi kết nối

- Khi cắm vào cổng kết nối, cần đảm bảo cắm đúng chiều, không nghiêng hoặc xoắn đầu cắm và không dùng lực quá mạnh khi cắm/rút.
- Cắm quá mạnh có thể làm hỏng cổng kết nối.
- Không cố cắm sai loại cổng vì có thể làm hỏng cổng.

Không sử dụng hoặc bảo quản tại những nơi sau vì có nguy cơ gây lỗi

- Nơi có khói dầu hoặc nhiều bụi
- Nơi nóng và ẩm

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CỔNG THIẾT BỊ

Lưu ý: *Giao diện thực tế có thể khác tùy theo model máy.*

Cổng Type-C đa chức năng	
Type-C (Chỉ USB 2.0 sang Type-C)	

Cổng Mini HDMI/HDMI	
Cổng tai nghe	


Bật/tắt nguồn	
▲	Tăng âm lượng

Nút Menu	
▼	Giảm âm lượng

Cổng Type-C đa chức năng	Hỗ trợ cấp nguồn PD và kết nối với các thiết bị có khả năng xuất hình ảnh, âm thanh qua Type-C
Mini HDMI/HDMI Port	Hỗ trợ kết nối với các thiết bị HDMI
Bật/tắt nguồn	Bật/tắt nguồn; khi ở trong menu OSD, dùng để quay lại
Nút Menu	Cổng Type-C đa chức năng
Type-C	Chuẩn USB 2.0, không hỗ trợ sạc/cấp nguồn, dùng để mở rộng kết nối bàn phím, chuột USB, USB flash drive...
Cổng tai nghe	Kết nối với tai nghe hoặc loa
Tăng âm lượng	Tăng âm lượng / tăng độ sáng
Giảm âm lượng	Giảm âm lượng / giảm độ sáng

CÁCH SỬ DỤNG NÚT (01)

Lưu ý: *Các nút cụ thể có thể khác tùy theo màn hình thực tế.*

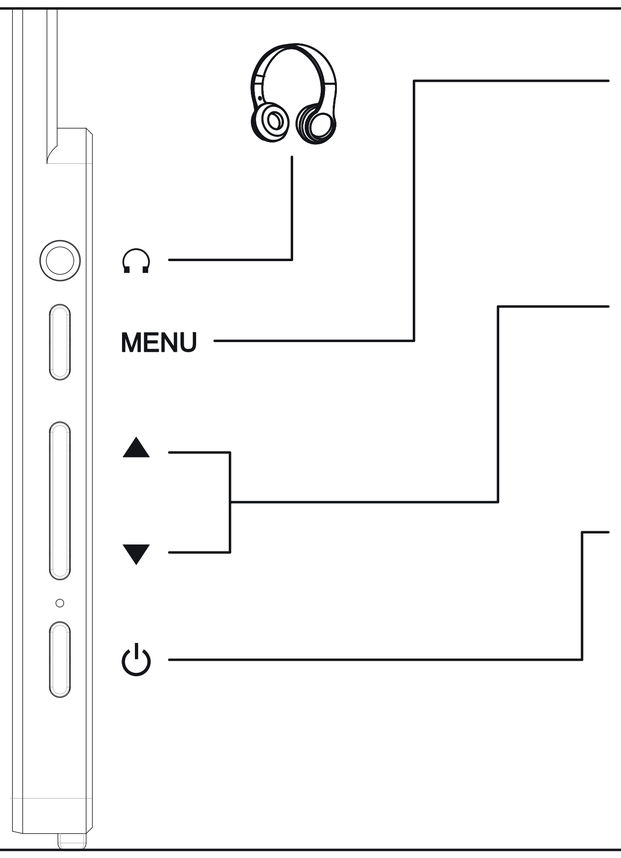

MENU (Nút Menu)

- Nhấn nhanh MENU khi thiết bị đang bật để vào menu OSD.
- Khi đang ở trong menu OSD, nhấn nhanh MENU để chuyển sang cấp menu tiếp theo.

▲▼ (Điều chỉnh độ sáng / âm lượng)

- Nhấn ▲ để điều chỉnh độ sáng; trong menu OSD, dùng để di chuyển lên.
- Nhấn ▼ để điều chỉnh âm lượng; trong menu OSD, dùng để di chuyển xuống.

⏻ (Nút nguồn)


- Khi thiết bị đang bật, nhấn giữ nút nguồn để tắt thiết bị.
- Khi thiết bị đang tắt, nhấn giữ nút nguồn để bật thiết bị.
- Khi đang ở trong menu OSD, nhấn nút nguồn để quay lại cấp menu OSD trước đó hoặc thoát khỏi menu OSD.

CÁCH SỬ DỤNG NÚT (02)

Lưu ý: *Các nút cụ thể có thể khác tùy theo màn hình thực tế.*


Bật / Tắt nguồn

- Nhấn nút nguồn.
- Khi thiết bị được bật, nút Menu sẽ sáng.

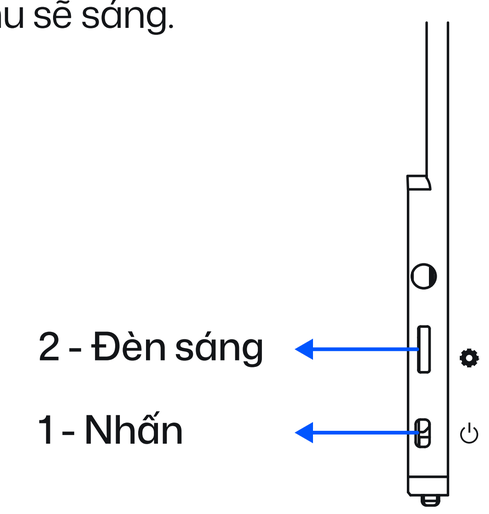

Điều chỉnh độ sáng

- Nhấn nút Menu lên để hiển thị menu độ sáng.
- Nhấn nút Menu để điều chỉnh độ sáng.

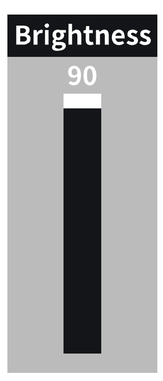




Nếu không thực hiện thao tác nào, menu sẽ tự biến mất sau khoảng 10 giây. Nhấn nút Menu lên để hiển thị lại.

Chuyển đổi nguồn tín hiệu

- Nhấn nút nguồn, menu chuyển đổi nguồn tín hiệu sẽ hiển thị ở góc trên bên phải màn hình.
- Nhấn nút Menu lên hoặc xuống để lựa chọn nguồn tín hiệu (TYPE-C / HDMI).


Nguồn tín hiệu

- TYPE-C
- HDMI

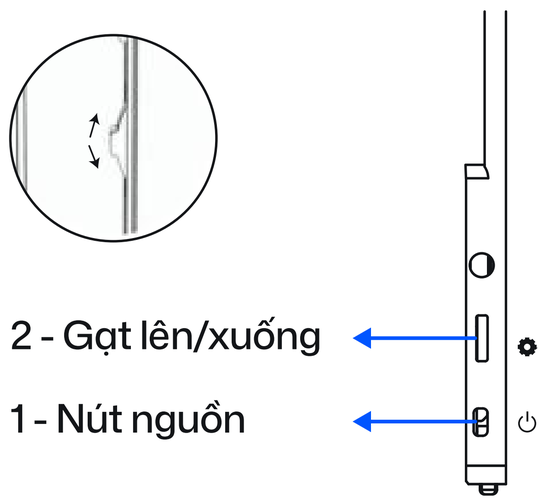

Điều chỉnh âm lượng

- Nhấn nút Menu xuống để hiển thị menu âm lượng.
- Nhấn nút Menu để điều chỉnh âm lượng.

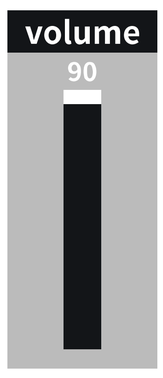



Nếu không thực hiện thao tác nào, menu sẽ tự biến mất sau khoảng 10 giây. Nhấn nút Menu xuống để hiển thị lại.

Vệ sinh và bảo quản

- Không sử dụng khăn lau có chứa hóa chất
- Không sử dụng cồn, xăng, dung môi pha loãng hoặc bột đánh bóng để vệ sinh sản phẩm.


VÍ DỤ KẾT NỐI

Lưu ý: *Các model màn hình có kích thước dưới* ***16 inch*** *không đi kèm bộ đổi nguồn.*

1. Máy tính / Laptop – Kết nối bằng HDMI


Bước 1: Sử dụng cáp HDMI → HDMI/Mini HDMI để kết nối màn hình với cổng tương ứng

Bước 2: Sử dụng bộ đổi nguồn để cấp nguồn riêng cho màn hình.

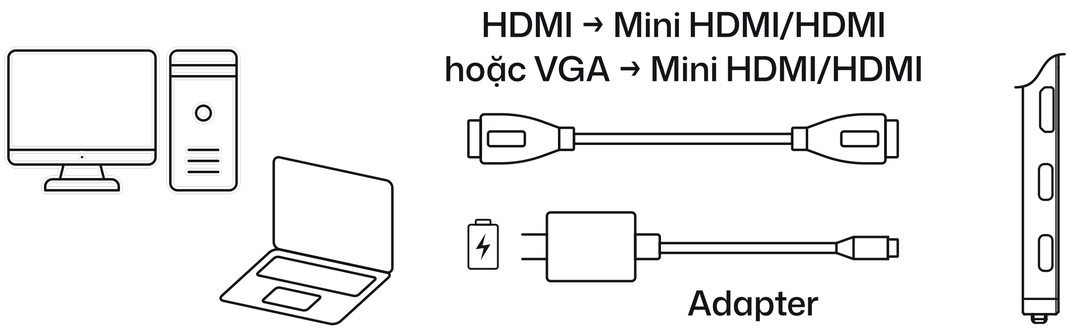

2. Máy tính / Laptop – Kết nối bằng USB-C to C

Bước 1: Sử dụng cáp USB-C to C đi kèm để kết nối màn hình và cổng máy tính tương ứng

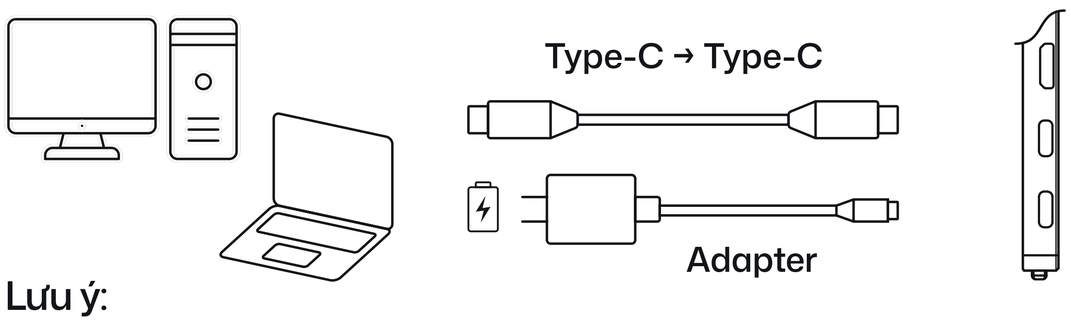


Lưu ý:

- Theo cách kết nối này, máy tính sẽ cấp nguồn cho màn hình. Nếu công suất đầu ra của máy tính không đủ, màn hình có thể bị nhấp nháy. Trong trường hợp đó, vui lòng cấp thêm nguồn cho màn hình.

3. Máy chơi game
(Các model xuất HDMI như XBOX, PS4, PS5)

Bước 1: Sử dụng cáp USB-C to C đi kèm để kết nối màn hình và thiết bị chơi game tương ứng


Bước 2: Sử dụng bộ đổi nguồn để cấp nguồn riêng cho màn hình.

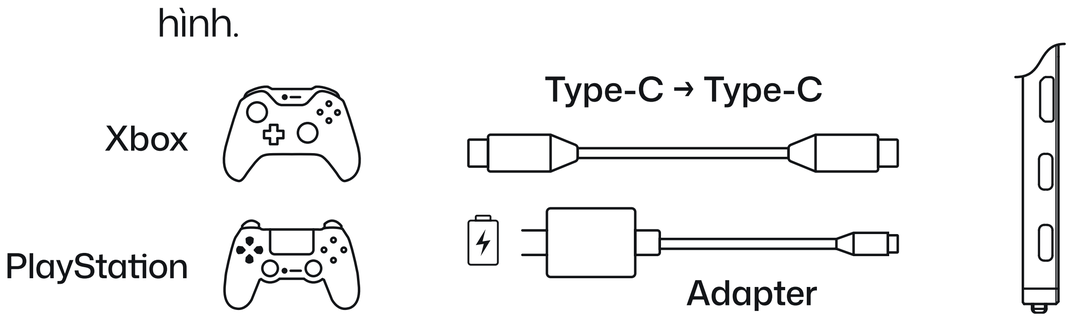

4. Các model xuất Type-C như Switch

Bước 1: Sử dụng cáp USB-C to C đi kèm để kết nối màn hình và Switch tương ứng.

Bước 2: Sử dụng bộ đổi nguồn để cấp nguồn riêng cho màn hình.

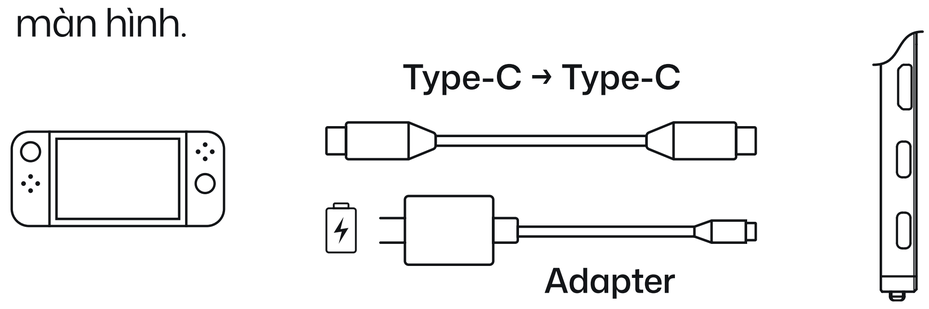


Lưu ý:

- Switch có công suất đầu ra hạn chế. Chỉ kết nối bằng cáp USB-C to C có thể gây ra hiện tượng lag khi chơi game. Để tránh tình trạng này, hãy cấp nguồn riêng cho màn hình.

5. Điện thoại và máy tính bảng Android

Bước 1: Sử dụng cáp USB-C to C đi kèm để kết nối màn hình với cổng của điện thoại hoặc máy tính bảng Android.

Bước 2: Sử dụng bộ đổi nguồn để cấp nguồn riêng cho màn hình.

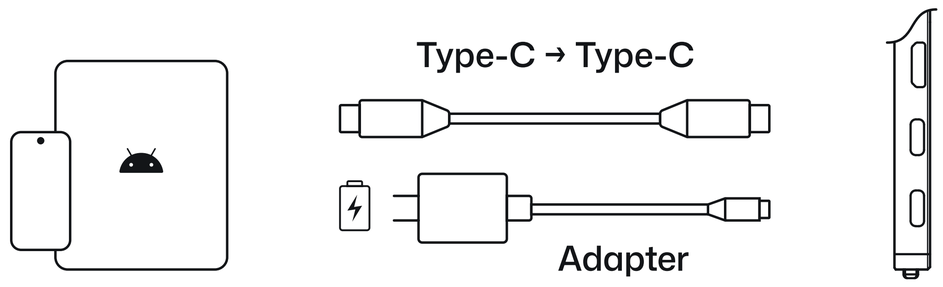


Lưu ý:

- Trước khi kết nối màn hình, hãy đảm bảo điện thoại sử dụng cổng Type-C đa chức năng.
- Nếu công suất đầu ra của điện thoại không đủ, màn hình có thể bị nhấp nháy. Vui lòng cấp nguồn riêng cho màn hình.

6. iPhone và iPad

Bước 1: Sử dụng cáp USB-C to C đi kèm để kết nối màn hình với iPhone hoặc iPad.

Bước 2: Sử dụng bộ đổi nguồn để cấp nguồn riêng cho màn hình.

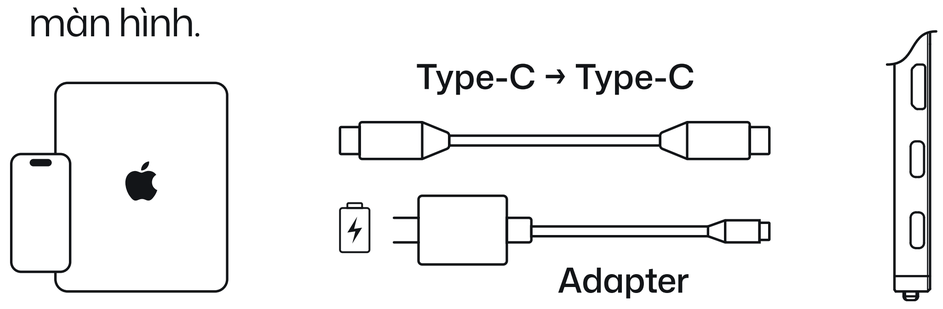


Lưu ý:

- Do đặc tính đóng của các thiết bị Apple, các mẫu iPhone trước iPhone 15 không thể truyền tín hiệu trực tiếp thông qua giao diện điện thoại. Để kết nối iPhone, vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi Lightning → HDMI chính hãng.
- Công suất đầu ra không đủ từ iPhone có thể khiến màn hình bị nhấp nháy. Vui lòng cấp nguồn riêng cho màn hình.
- Không sử dụng cáp Type-C chính hãng của Apple để cấp nguồn cho màn hình.

7. Raspberry Pi


Bước 1: Sử dụng cáp Micro HDMI → Mini HDMI/HDMI để kết nối Raspberry Pi với màn hình di động.

Bước 2: Sử dụng cáp USB-A → Type-C kèm bộ chuyển đổi nguồn để cấp nguồn cho màn hình.

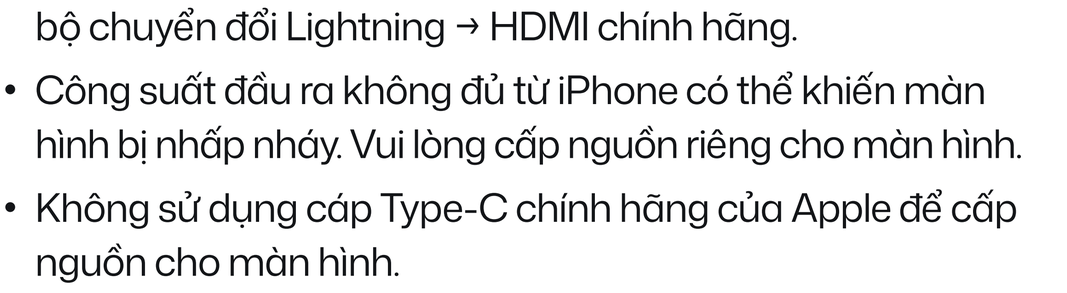

MENU CÀI ĐẶT OSD


1. Cài đặt Độ sáng / Độ tương phản

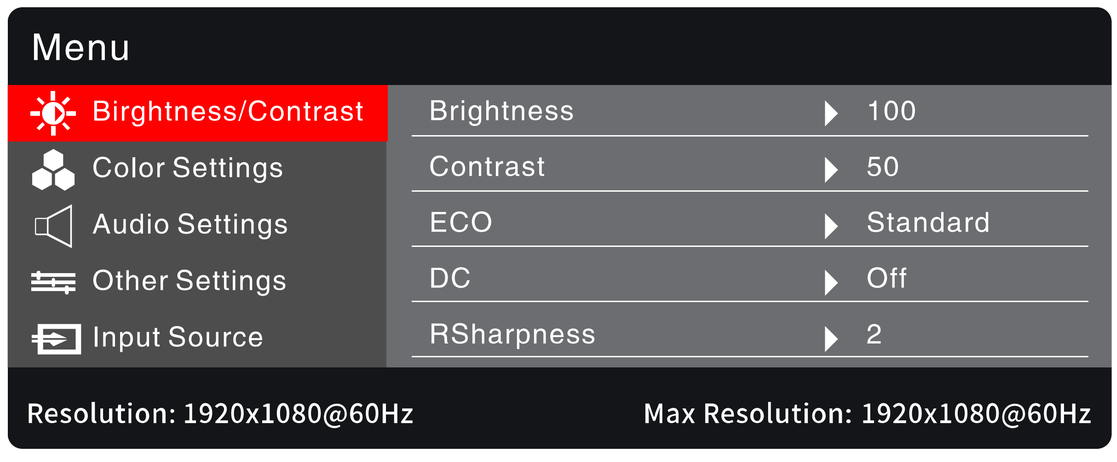

- **Độ sáng:** Điều chỉnh độ sáng màn hình.
  Phạm vi điều chỉnh: 0–100
- **Độ tương phản:** Điều chỉnh mức độ tương phản hình ảnh.
  Phạm vi điều chỉnh: 0–100
- **Chế độ ECO:** Điều chỉnh chế độ hiển thị.
  Standard – Tiêu chuẩn; Games – Trò chơi; Movies – Phim; Photos – Ảnh.


  Lưu ý: Nếu đang sử dụng chế độ không phải Standard, các thông số như độ sáng, độ tương phản, Dynamic Contrast, Sharpness... sẽ do hệ thống thiết lập và không thể điều chỉnh thủ công. Nếu muốn tùy chỉnh, cần chuyển sang chế độ hiển thị Standard trước.
- **Độ tương phản động:** Bật/Tắt chức năng tương phản động.
- **Độ sắc nét:** Điều chỉnh độ sắc nét. Phạm vi điều chỉnh: 0–4

2. Cài đặt màu

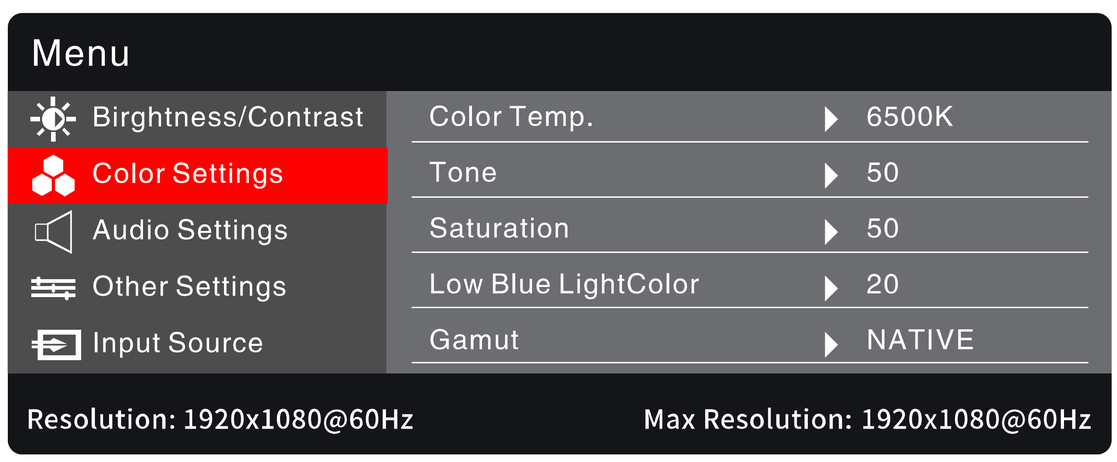


- **Nhiệt độ màu:** Điều chỉnh chế độ nhiệt độ màu của màn hình: 6500K; 9300K; Người dùng (Đỏ, Xanh lá, Xanh dương).
  Phạm vi điều chỉnh 0–100.
- **Sắc độ:** Điều chỉnh sắc độ của hình ảnh.
  Phạm vi điều chỉnh: 0–100
- **Độ bão hòa:** Điều chỉnh độ bão hòa của hình ảnh.
  Phạm vi điều chỉnh: 0–100
- **Giảm ánh sáng xanh:** Điều chỉnh chế độ giảm ánh sáng xanh.
  Mức điều chỉnh: 0 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100
- **Không gian màu:** Chuyển đổi gam màu. sRGB / Adobe RGB / DCI-P3 / Native.

3. Cài đặt âm thanh

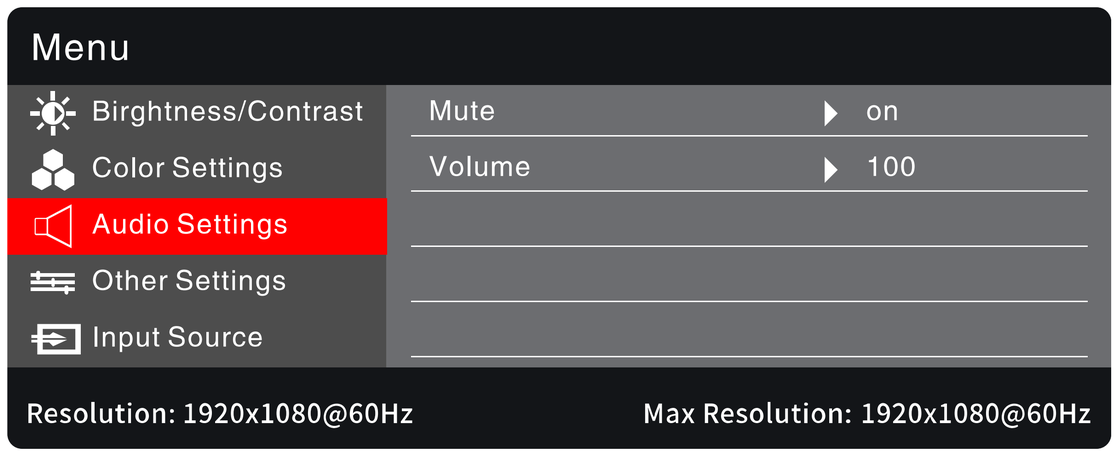


- **Tắt tiếng:** Bật/Tắt chế độ tắt tiếng.
- **Âm lượng:** Điều chỉnh âm lượng.
  Phạm vi điều chỉnh: 0–100

4. Cài đặt khác

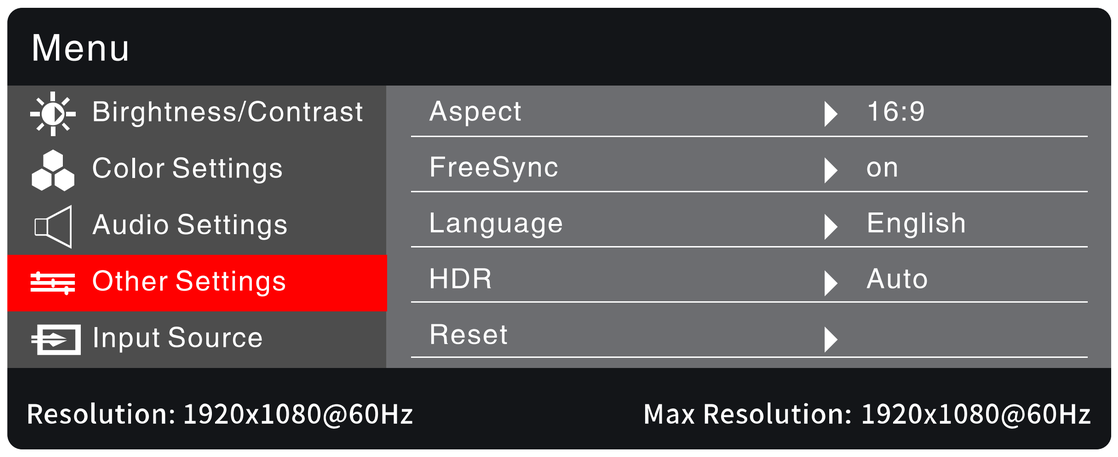

- **Tỷ lệ khung hình:** Chuyển đổi tỷ lệ hình ảnh.
  Toàn màn hình / 16:9
- **FreeSync:** Bật/Tắt chế độ FreeSync.
- **Ngôn ngữ:** Lựa chọn ngôn ngữ: Tiếng Anh / Tiếng Trung / Tiếng Pháp / Tiếng Đức / Tiếng Nhật.
- **HDR:** Chuyển đổi chế độ HDR: Tự động / Tắt
- **Đặt lại:** Khôi phục thiết lập về cài đặt gốc.

5. Cài đặt Nguồn tín hiệu

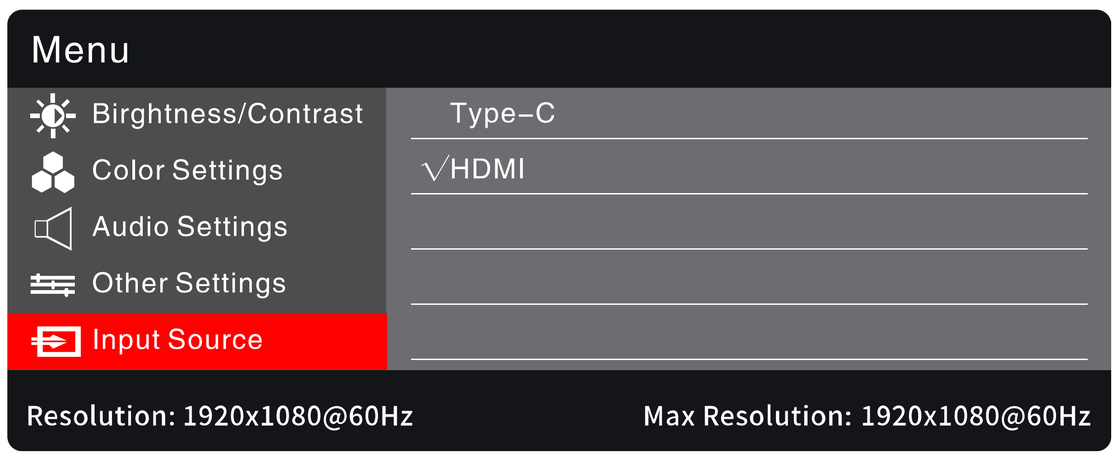

- **TYPE-C**
- **HDMI**

Lưu ý: *Nội dung và giao diện menu có thể tương ứng với model máy thực tế.*

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm thế nào để xử lý khi màn hình không thể kết nối? (No Signal / Power Saving Mode)

Đảm bảo thiết bị của bạn được trang bị cổng Type-C 3.0 trở lên và kết nối bằng cáp Type-C đầy đủ chức năng chính hãng/đi kèm.

Tại sao không thể điều chỉnh độ sáng?

Hãy kiểm tra xem menu màn hình có bị màu xám/không thể chọn hay không. Nếu có, hãy vào Other Settings – Cài đặt khác, chọn HDR trong menu màn hình và đặt thành Off – Tắt.

Tại sao không thể tăng độ sáng?

Ở chế độ tiết kiệm năng lượng thông thường, độ sáng ban đầu của màn hình được đặt ở mức 10 hoặc 30. Vui lòng cấp nguồn riêng cho màn hình để đạt được độ sáng tốt nhất.

Tại sao chữ trên màn hình bị kéo giãn?

Vui lòng đặt độ phân giải của màn hình ngoài thành 1080p, hoặc sử dụng chức năng Zoom/Thu phóng để thay đổi kích thước hiển thị của chữ.

Tại sao màn hình không phát ra âm thanh?

Trước tiên, hãy kiểm tra xem chế độ Mute – Tắt tiếng có đang được bật hay không. Bạn có thể tắt Mute trong phần Audio Settings – Cài đặt âm thanh của menu. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy đặt màn hình ngoài làm thiết bị đầu ra âm thanh.

Leaf.

Leaf - A brand by Onward Together LLC (USA)

Product Name: Leaf Vision Studio 24

Product Code: LFPM26VISTBK

Brand: Leaf | Website: aleaf.life

Importer: THINK VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Importer Address: No. 105/562 Lang Street, Lang Ward, Hanoi City, Vietnam

Manufacturer: SHENZHEN YING CHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD

Manufacturing Address: Floor 14, Building B, CIMC Low Orbit Satellite Internet of Things Industrial Park, Keneng Road, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen, China.

Made in China